


樹脂加熱搖勻機使用說明

Heat & Mix: Handsfree Resin Mixing Station

部件名稱

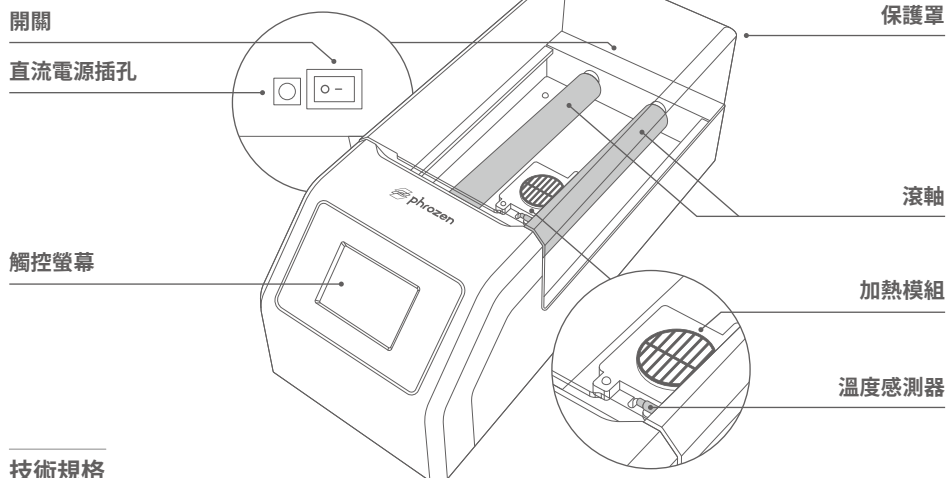

技術規格

產品尺寸 (寬 x 深 x 高)	20.0 x 41.6 x 19.2 cm	重量	4.5 kg
電源輸入	24V $\pm$ 5A	最高加熱溫度	50 °C
額定功率	100 W	最大兼容樹脂瓶尺寸 (Ø x 長)	9.5 x 22.5 cm

01 功能介紹



⚠ 安全注意事項

使用前

- 初次使用時，請確保所有功能正常。
- 請確保機台及其配件遠離孩童或寵物。
- 請確保機台使用環境通風良好，機台底部的通風孔暢通。
- 請確保機台遠離熱源、明火或易燃物。
- 請確保機台遠離水源，並避免在潮濕環境中使用。
- 若電線有破損，請更換後再使用機台。
- 請勿使用有異物、潮濕或汙損的插頭、插座，以免造成接觸不良或短路。
- 在將樹脂瓶放入前，請先確認是否有確實封緊，避免樹脂流入機台。樹脂漏溢造成的機台故障不在保固範圍內。
- 機台附帶的電源線組只能與指定的電器設備一同使用，不得與其他電器設備搭配使用。

使用中

- 使用時如遇遇緊急情況，請直接關閉機台電源。
- 除放入 / 取出樹脂時，皆請保持保護罩緊閉，以避免異物進入。
- 使用時請確保機台內沒有異物，以免妨礙機台運作。
- 請勿觸摸加熱模組，以避免燙傷。
- 請勿使用化學清潔劑清潔螢幕。
- 請勿大力敲擊或撞擊機台。
- 請勿使用尖銳的物體大力撞擊螢幕。
- 請勿細綁電線，避免熱能蓄積。
- 請勿踩踏或擠壓電線。

使用後

- 接觸插頭前請先關閉電源。
- 接觸插頭、開關時，請確保雙手乾燥。
- 請勿自行改裝機台。
- 若機台長期閒置未使用，請拔出插頭並妥善存放。
- 若發現任何瑕疵、損壞、故障或功能異常，請聯繫原購買經銷商或普羅森官方客服並請勿嘗試自行修復。
- 使用後，滾軸出現白色痕跡屬正常現象，可使用酒精清潔以維持機台的整潔。



聯繫客服



Facebook 台灣站社團



YouTube 中文站



Instagram