


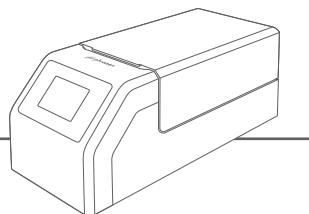

树脂加热摇匀机使用说明

Heat & Mix: Handsfree Resin Mixing Station



部件名称

开关

直流电源插孔

保护罩

滚轴

触控萤幕

加热模组

温度感测器

技术规格

产品尺寸 (宽 x 深 x 高) 20.0 x 41.6 x 19.2 cm

电源输入 24V $\pm$ 5A

额定功率 100 W

重量 4.5 kg

最高加热温度 50 $^{\circ}$ C

最大兼容树脂瓶尺寸 ($\varnothing$ x 长) 9.5 x 22.5 cm

01 功能介绍



Quick Shake

05:00
min sec

Stop

1 Quick Shake

预设为 5 分钟的快速摇匀，无加热功能。



Heat & Shake

Set Time

Max. time : 180 mins.
Min. time : 15 mins.

ON

45 min

Back

Start

2 Heat & Shake

可同时加热并摇匀树脂的功能。
加热选项为默认开启。

- 最短设定时间：15 分钟
- 最长设定时间：180 分钟
- 调整时间单位：15 分钟
- 最高加热温度：50 $^{\circ}$ C



Constant Shake

Constant Shake



Stop

3 Constant Shake

预设为 6 小时的摇匀功能，无加热功能。

安全注意事项

使用前

- 初次使用时，请确保所有功能正常。
- 请确保机台及其配件远离孩童或宠物。
- 请确保机台使用环境通风良好，机台底部的通风孔畅通。
- 请确保机台远离热源、明火或易燃物。
- 请确保机台远离水源，并避免在潮湿环境中使用。
- 若电线有破损，请更换后再使用机台。
- 请勿使用有异物、潮湿或汗渍的插头、插座，以免造成接触不良或短路。
- 在将树脂瓶放入前，请先确认是否有确实封紧，避免树脂流入机台。树脂漏溢造成的机台故障不在保固范畴内。
- 主体附带的电源线组只能与指定的电器设备一同使用，不得与其他电器设备搭配使用。

使用中

- 使用时如遇遇紧急情况，请直接关闭机台电源。
- 除放入 / 取出树脂时，皆请保持保护罩紧闭，以避免异物进入。
- 使用时请确保机台内没有异物，以免妨碍机台运作。
- 请勿触摸加热模块，以避免烫伤。
- 请勿使用化学清洁剂清洁屏幕。
- 请勿大力敲击或撞击机台。
- 请勿使用尖锐的物体大力撞击屏幕。
- 请勿捆绑电线，避免热能蓄积。
- 请勿踩踏或挤压电线。

使用后

- 接触插头前请先关闭电源。
- 接触插头、开关时，请确保双手乾燥。
- 请勿自行改装机台。
- 若机台长期闲置未使用，请拔下插头并妥当存放。
- 若发现任何瑕疵、损坏、故障或功能异常，请联繫原购买经销商或普罗森官方客服并请勿尝试自行修复。
- 使用后，滚轴出现白色痕迹属正常现象，可使用酒精清洁以保持机台的整洁。



台湾Phrozen官网

