


超音波ナイフ 取扱説明書





SONIC SABER

製品仕様

電圧 DC 12V ; 3A

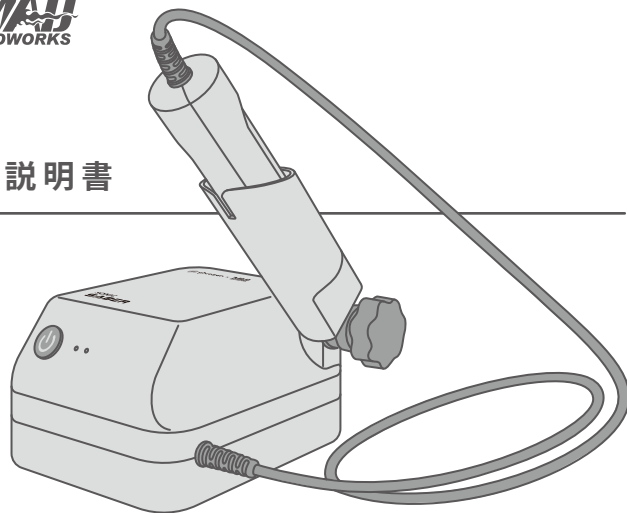

01 使用方法

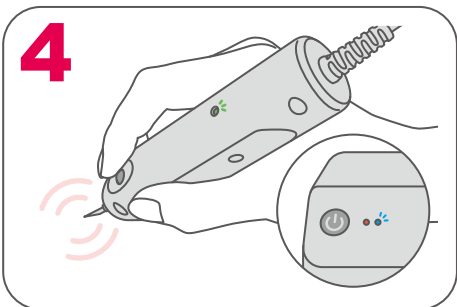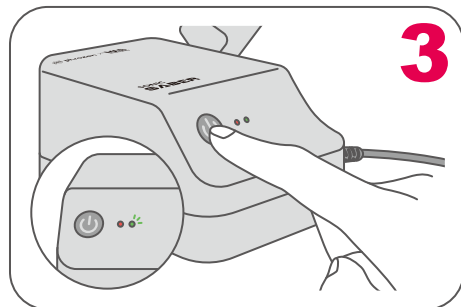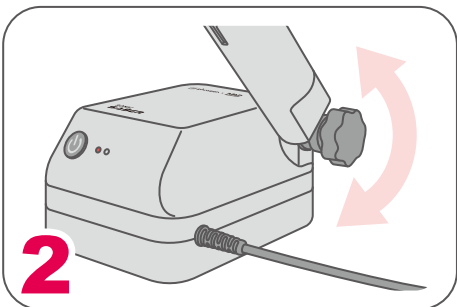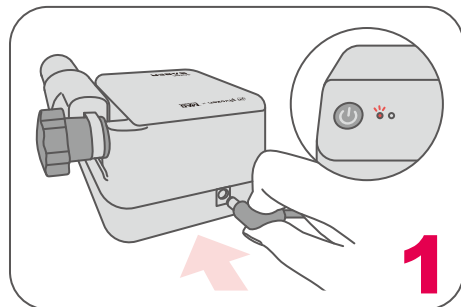

02 はじめに

電源ライト

電源プラグを差し込むと、電源ランプが点灯します。

電源ボタン

インジケーター

● 緑 | 正常に作動しています。

● 青 | 使用中。

* 電源を切るには電源ボタンを2秒間長押ししてください。

* 本機の電源を入れた後、スイッチを押して自動同期を開始します。インジケーターが青から緑に変われば準備完了です。

主軸

回転させることで、配置角度を調整できます。

ステータス

使用中は、青色のインジケーターが点灯します。

超音波スイッチ

使用中、このボタンを押し続けます。2分経つと自動的に停止します。

超音波ナイフ

切り傷などにご注意ください。

⚠ 注意

- 濡れた手で触らないでください。
- 使用の際は、耐切創性の手袋を着用してください。
- いかなる液体にも本機をさらさないでください。
- 液体で濡れた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 油分を含んだ紙など燃えやすいものを切断しないでください。
- 超音波ナイフを人に向けしないでください。
- 子どもの手が届かないようにしてください。
- 金属やガラスの切断には使用しないでください。
- 高温になると火傷をする恐れがあるため、使用前や使用後は刃に触れないでください。
- 危険 - 高電圧！ 専門家以外の方は、事故による怪我を防ぐため、分解しないでください。
- 付属の電源コードは本製品専用です。他の用途には使用できません。

メンテナンス 外装のクリーニングには、アルコールを使用してください。油分や腐食性のある液体は使用しないでください。

アフターサービス

問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。