


安裝說明

請妥善保存拆下的配件。

部件說明

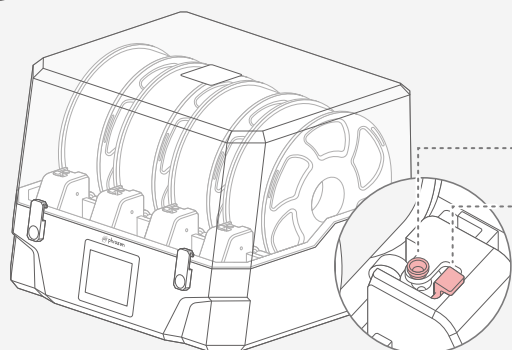

PART.1

擴充埠

PART.2

進料通道

PART.3

推桿

PART.4

多色模組數據埠

PART.5

廢料傳送帶電源埠

PART.6

緩衝器出線口

PART.7


PTFE 管固定夾

PART.8

固定夾卡扣

PART.9

切刀壓桿

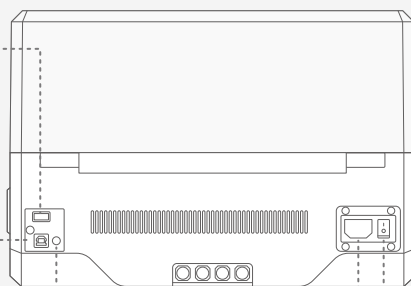

PART.10

多色模組電源埠

PART.11

電源開關


PART.12

PTFE 管

PART.13

四通集束器

擠出機

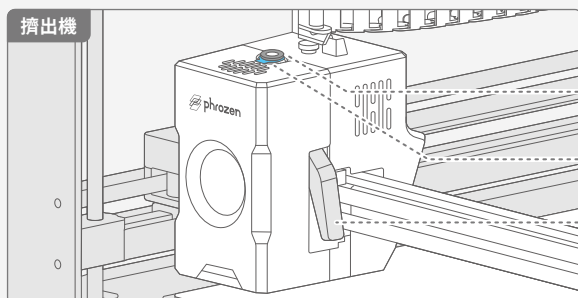

配件內容



客服保固卡



廢料傳送帶



料盤 x4
(上、下需組合)



四通集束器



固定夾卡扣 ● x10



電源線



列印機多色連接線



內六角螺絲 x3
M3 X 16 平圓頭 x3



六角扳手組



PTFE 管 x4

線軸固定架相關配件



長光軸 x8



內六角螺絲 x2
M3 X 6 自攻牙 x2



其他語言版本



簡體中文版本

請掃描 QR Code 開啟 Arco 使用說明書，
並參考〈Phrozen 多色模組〉
查看完整的線軸固定架 | 長光軸安裝教學。

△ 使用注意事項

■ 使用多色模組前，請將多色模組連接 Arco 後確保將韌體更新至 V170 以上。

■ 裸機版本，機台頂部沒有上蓋，無法直接安裝多色模組，使用前請先自行列印專用多色模組支撐架。

■ 請依據您的需求，掃描右方 QR Code 至 PIXUP 網站下載下列檔案：

① 線軸固定架 ② 多色模組支撐架 ③ 廢料傳送帶



線軸固定架




多色模組支撐架




廢料傳送帶


線軸固定架










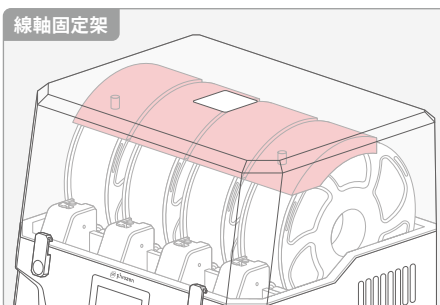


多色模組支撐架

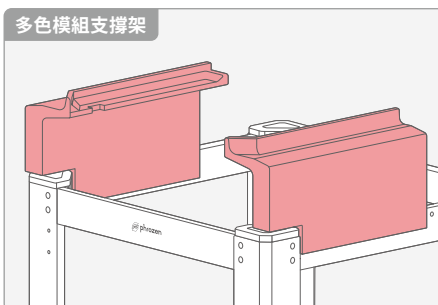

廢料傳送帶

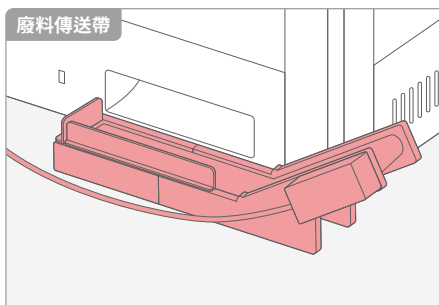

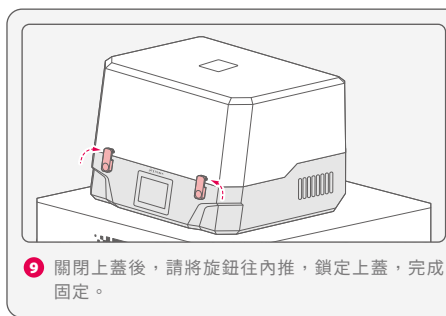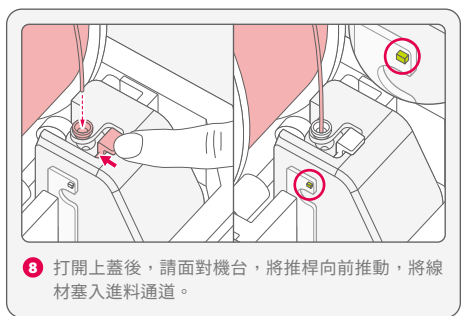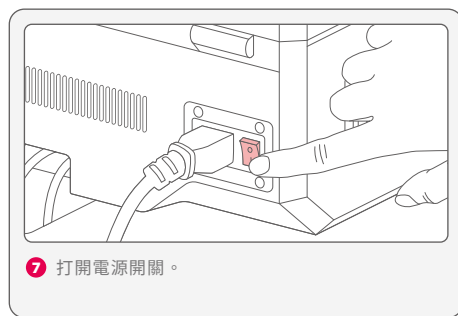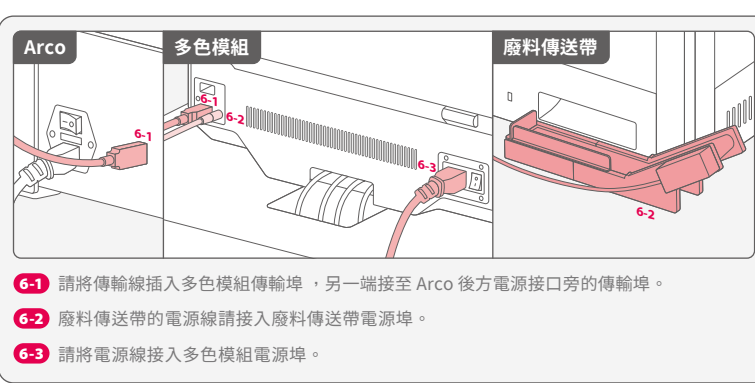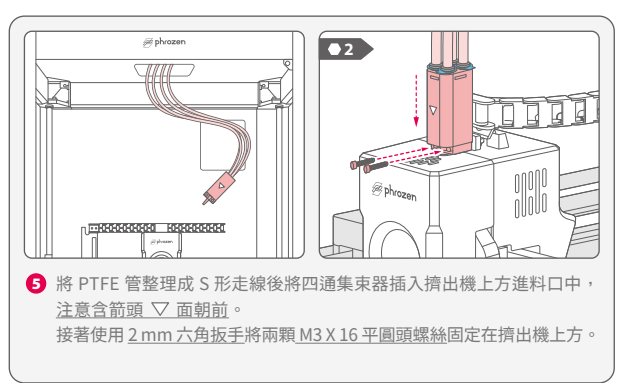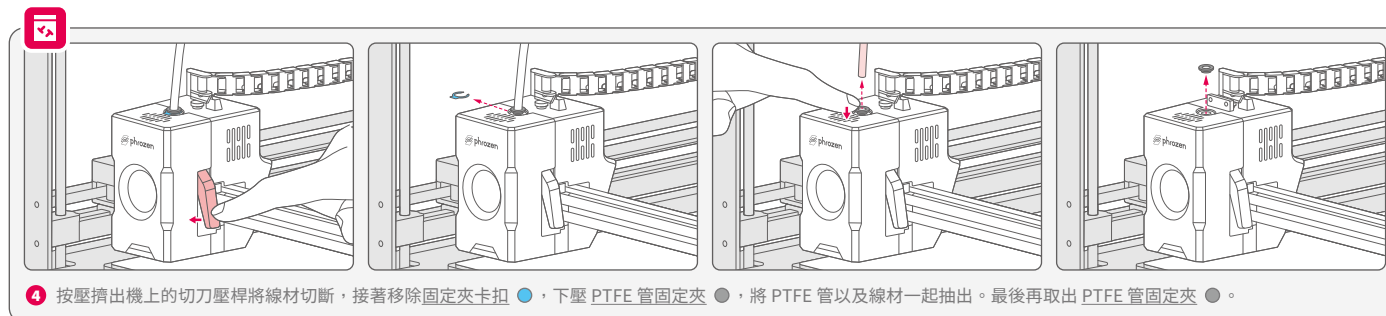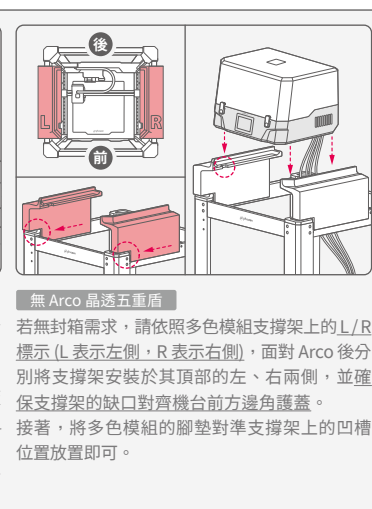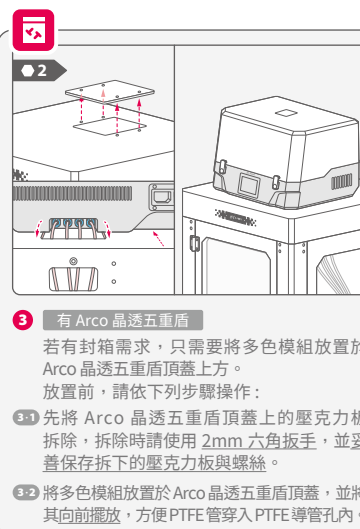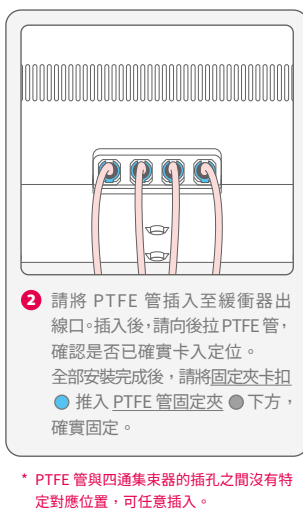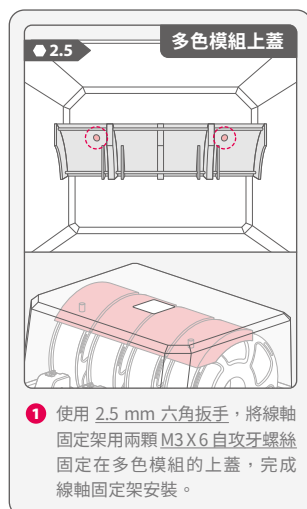

* 如插入線材遇到堵塞或不順暢，可用剪鉗將線材前端剪平後再插入。
* 若通道內有正確安裝線材，則對應的 LED 指示燈會亮綠色；若無線材 / 線材未正確安裝，則該通道不亮燈。



請掃描 QR Code 到官網查看最新完整版說明書。

