


安装说明

请妥善保存拆下的配件。

部件说明

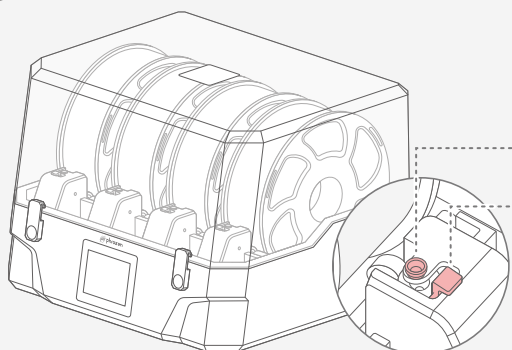

PART.1
拓展接口
PART.2
进料通道
PART.3
推杆


PART.4
多色模组数据接口
PART.5
废料传送带供电接口

PART.6
缓冲器出线口

PART.7
PTFE 管固定夹

PART.8
固定夹卡扣

PART.9
切刀压杆

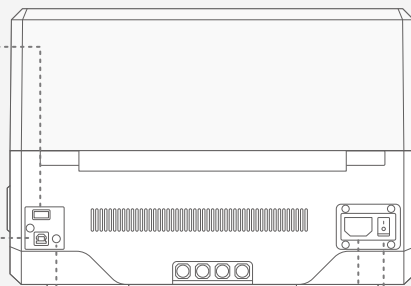


PART.10
多色模组供电接口

PART.11
电源开关

PART.12
PTFE 管

PART.13
四通集束器

挤出机

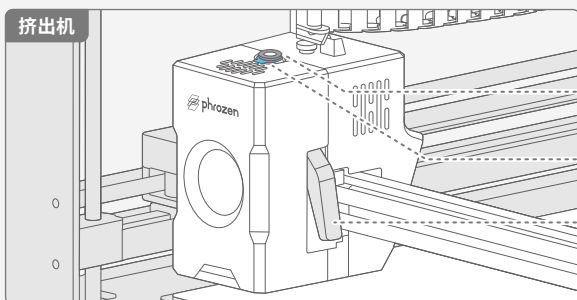

配件清单



客服保修卡



废料传送带



料盘 x4
(上、下组合)



四通集束器



固定夹卡扣 ● x10



电源线



打印机多色连接线



内六角螺丝 x3
M3 X 16 平圆头 x3



六角扳手组



PTFE 管 x4

线轴固定架相关配件



长光轴 x8



内六角螺丝 x2
M3 X 6 自攻牙 x2



其他语言版本



简体中文版本

请扫描二维码开启 Arco 使用说明书，
并参考《Phrozen 多色模组》
查看完整的线轴固定架 | 长光轴安装教程。

使用注意事项

- 使用多色模组前，请先将多色模组连接至 Arco，并确保将固件更新至版本 V170 以上。
- 裸机版本的机器顶部无上盖，无法直接安装多色模组。使用前须自行打印多色模组支撑架。

请根据您的需求，扫描右方二维码前往 PIXUP 网站下载以下文件：

- ① 线轴固定架 ② 多色模组支撑架 ③ 废料传送带



线轴固定架




多色模组支撑架




废料传送带


线轴固定架









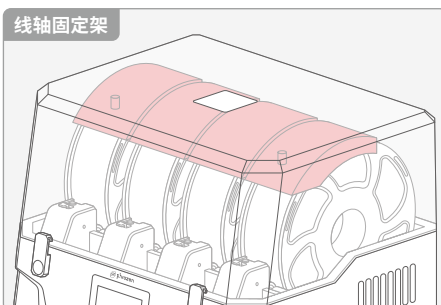


多色模组支撑架

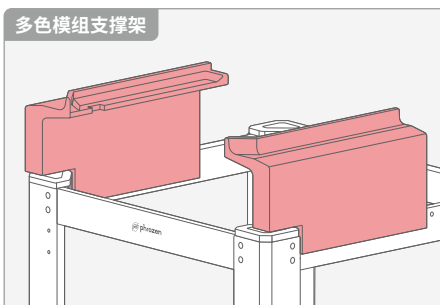

废料传送带

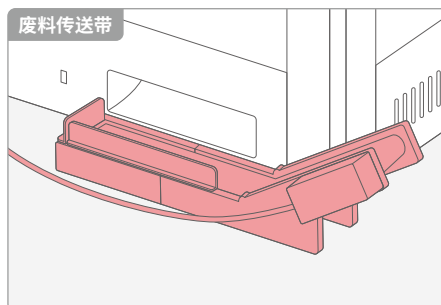

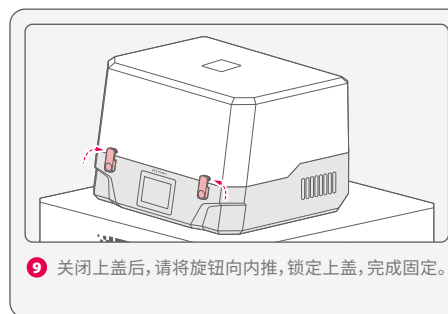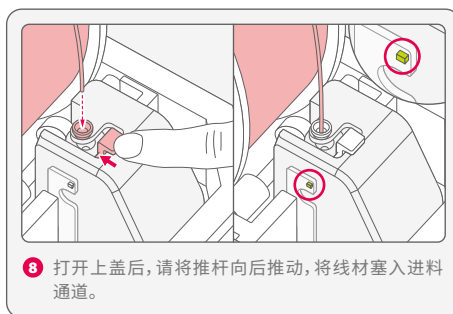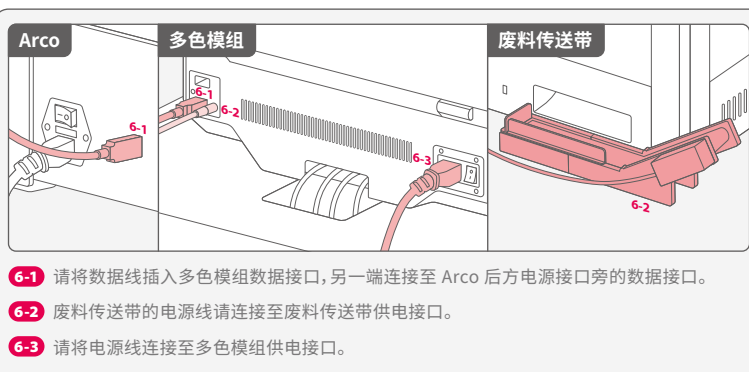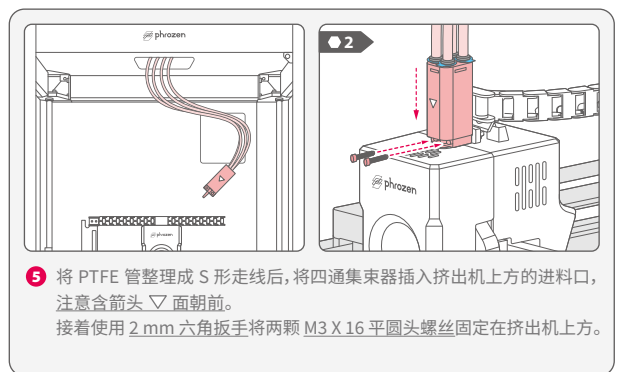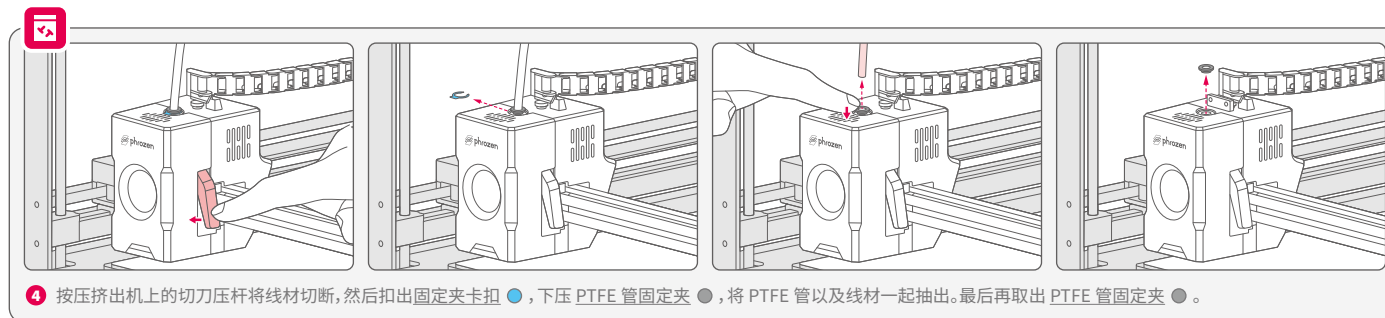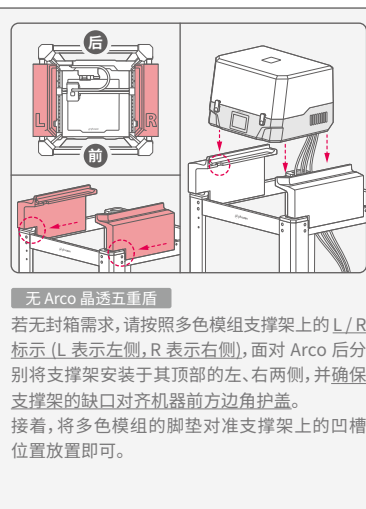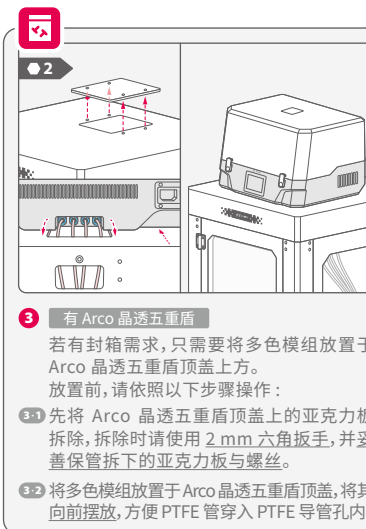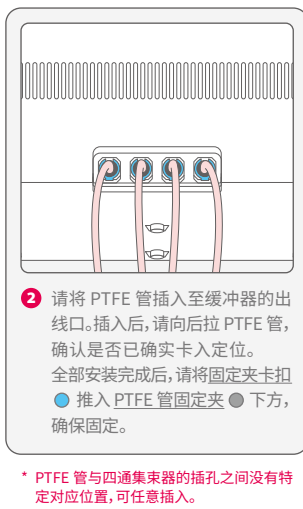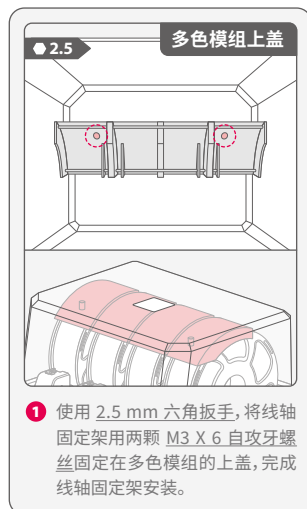

* 如插入线材时遇到堵塞或不顺畅，可使用剪钳将线材前端剪平后再插入。
* 如果通道内正确安装了线材，则对应的 LED 指示灯会亮绿色；如果没有线材或线材未正确安装，则该通道不亮灯。



请扫描二维码
查看最新完整版使用说明书。

