


## Phrozen Arco 晶透五重盾

### 安裝教學

#### 部件說明

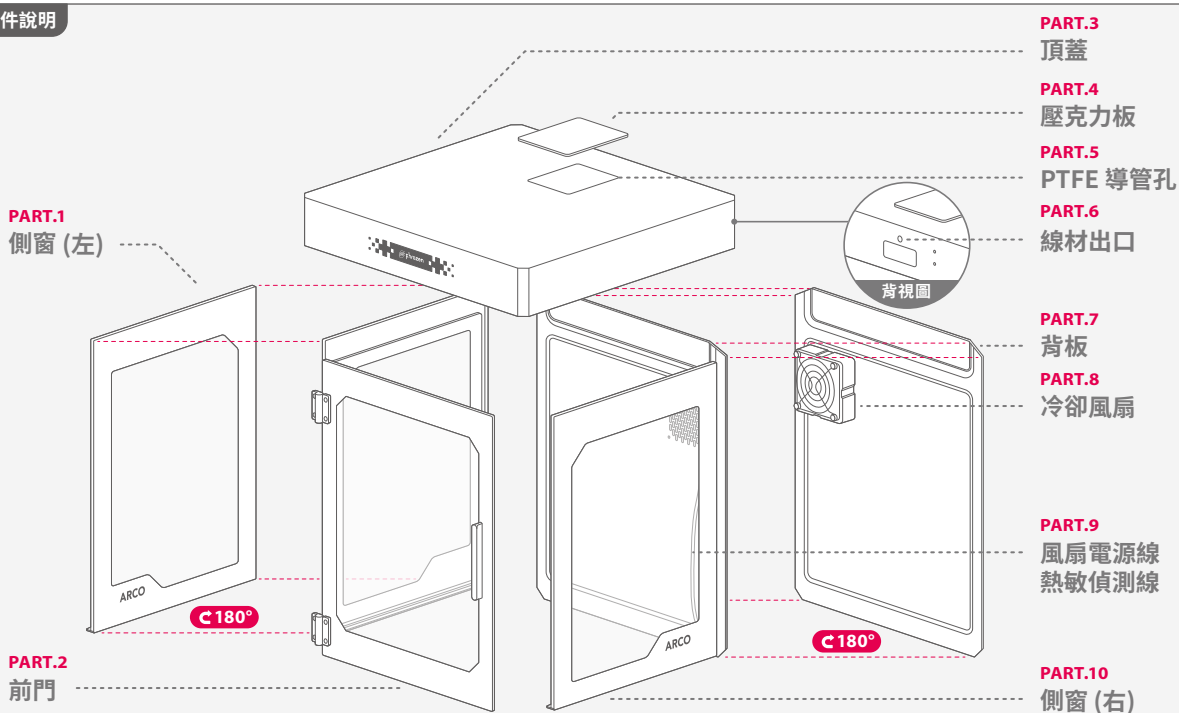

#### 配件內容




六角扳手組



磁鐵 x2



支撐桿 x2

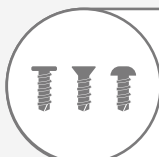

內六角螺絲 x50

|         |        |     |
|---------|--------|-----|
| M3 X 4  | 內六角平圓頭 | x28 |
| M3 X 10 | 內六角半圓頭 | x8  |
| M4 X 8  | 內六角有頭  | x10 |
| M4 X 6  | 內六角有頭  | x4  |




請妥善保存拆下的配件。




安裝時，請用手扶持。




為確保安全與組裝順利，建議由兩人協力完成組裝作業。

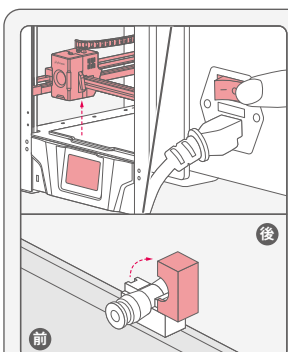


- 1 請將 Z 軸抬升約 100mm 後，再關閉機台電源。
- 2 按住固定架並撬開上蓋。

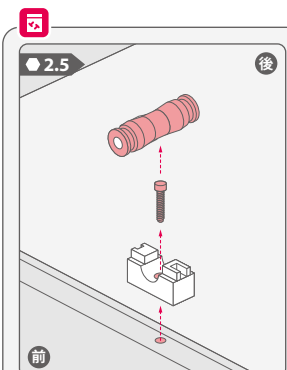

- 3 打開後取出導引接頭。使用 2.5 mm 六角扳手 卸下固定架的螺絲後取下固定架。

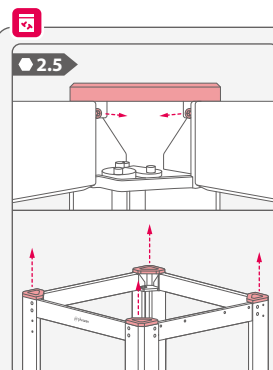

- 4 使用 2.5 mm 六角扳手 拆除四個機台邊角護蓋下方的固定螺絲。
- 5 取下四個機台邊角護蓋。

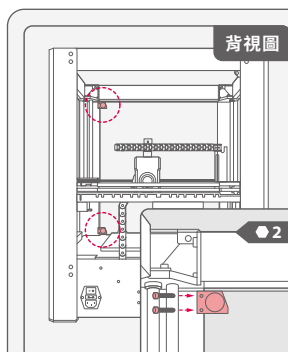

- 6 將兩個磁鐵放在機台右前立柱內側，使用 2 mm 六角扳手，鎖上四顆 M3 X 4 平圓頭螺絲。



請妥善保存拆下的配件。



安裝時，請用手扶持。




為確保安全與組裝順利，建議由兩人協力完成組裝作業。



● 2

背視圖

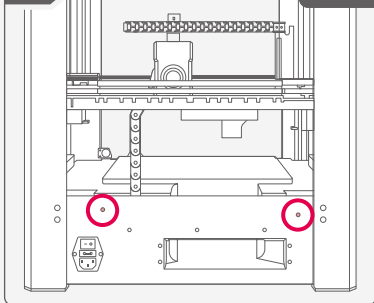


**7** 使用 2 mm 六角扳手 取下機背兩顆 M3 X 8 半圓頭自攻牙螺絲。  
(所取螺絲將於 **8-3** 使用)

○ 此孔為自攻牙孔，僅適用自攻牙螺絲。



● 2

背視圖

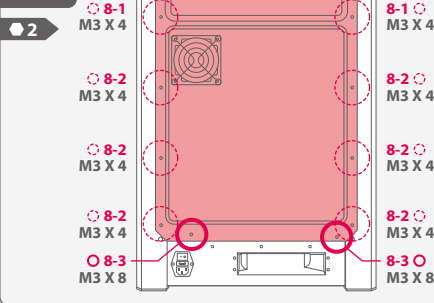

**8-1** 使用 2 mm 六角扳手，將兩顆 M3 X 4 平圓頭螺絲 先預鎖 (先鎖上但不鎖緊) 於最上方的兩個螺孔。


**8-2** 預鎖中間六顆 M3 X 4 平圓頭螺絲。

**8-3** 預鎖最下方兩顆 M3 X 8 自攻牙螺絲。最後將背版全部螺絲鎖緊。

背板內側



請先拔除風扇電源線  
與熱敏偵測線的蓋子

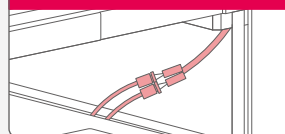

將風扇與熱敏接頭接上背版風扇  
電源線與熱敏偵測線。

\* 請避免壓到風扇與熱敏接頭。




右視圖

● 2



請先移除保護膜  
再進行以下步驟

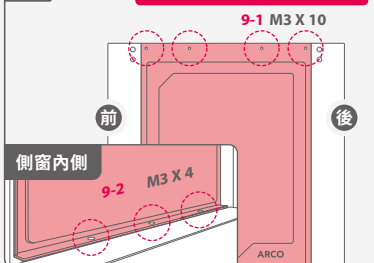

**9-1** 使用 2 mm 六角扳手 將四顆 M3 X 10 半圓頭螺絲 預鎖上側窗上方孔位。


**9-2** 將三顆 M3 X 4 平圓頭螺絲 預鎖上側窗下方固定板。

**9-3** 將側窗螺絲全部鎖緊。

\* 另一側安裝方式相同。

● 3


俯視圖

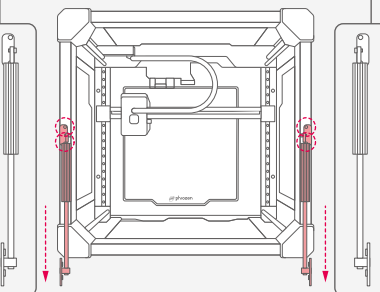

**10** 將支撐桿放在機台頂部兩側，並使用 3 mm 六角扳手 鎖固兩顆 M4 X 8 有頭螺絲，接著支撐桿向前擺放。

● 3

背視圖

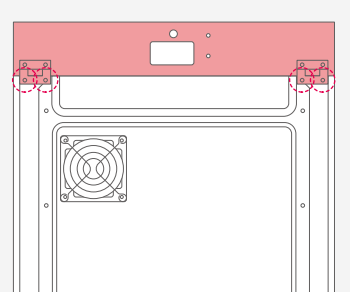


**11** 放上頂蓋，並使用 3 mm 六角扳手，將 M4 X 6 有頭螺絲鎖上後方鉸鏈。

\* 請小心不要讓頂蓋向後翻。



● 2

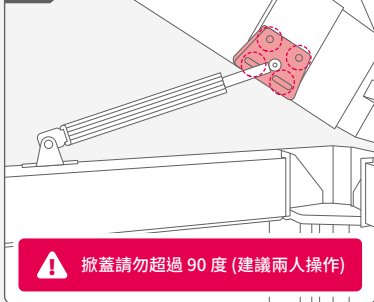

掀蓋請勿超過 90 度 (建議兩人操作)


**12** 將頂蓋掀起，並使用 2 mm 六角扳手與四顆 M3 X 4 平圓頭螺絲，將左側支撐桿末端鎖固在頂蓋下方。

\* 另一側安裝方式相同。



● 3

正視圖

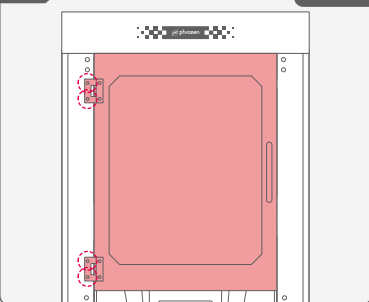


**13** 使用 3 mm 六角扳手，用四顆 M4 X 8 有頭螺絲 將前門鉸鏈鎖於左前立柱上，即完成安裝。

安裝完成

● 3

背視圖

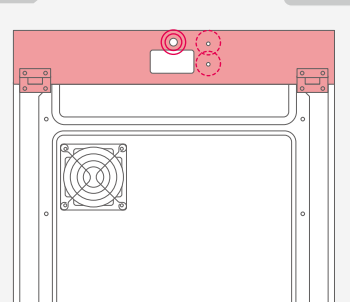

... 安裝 Arco 晶透五重盾套件後，可將料架改為安裝於頂蓋後方，安裝方式請參見完整版說明書中〈安裝料架〉相關內容。  
... 若需將導引接頭插入頂蓋後方耗材出口，請參見完整版說明書中〈安裝 PTFE 管〉的章節。



普羅森客服中心



普羅森科技官網



Facebook  
粉絲專頁



YouTube  
中文站



Instagram

請掃描 QR Code 到官網  
查看最新完整版說明書。



其他語言版本



簡體中文版本