



Phrozen Arco 晶透五重盾

安装教学

部件说明

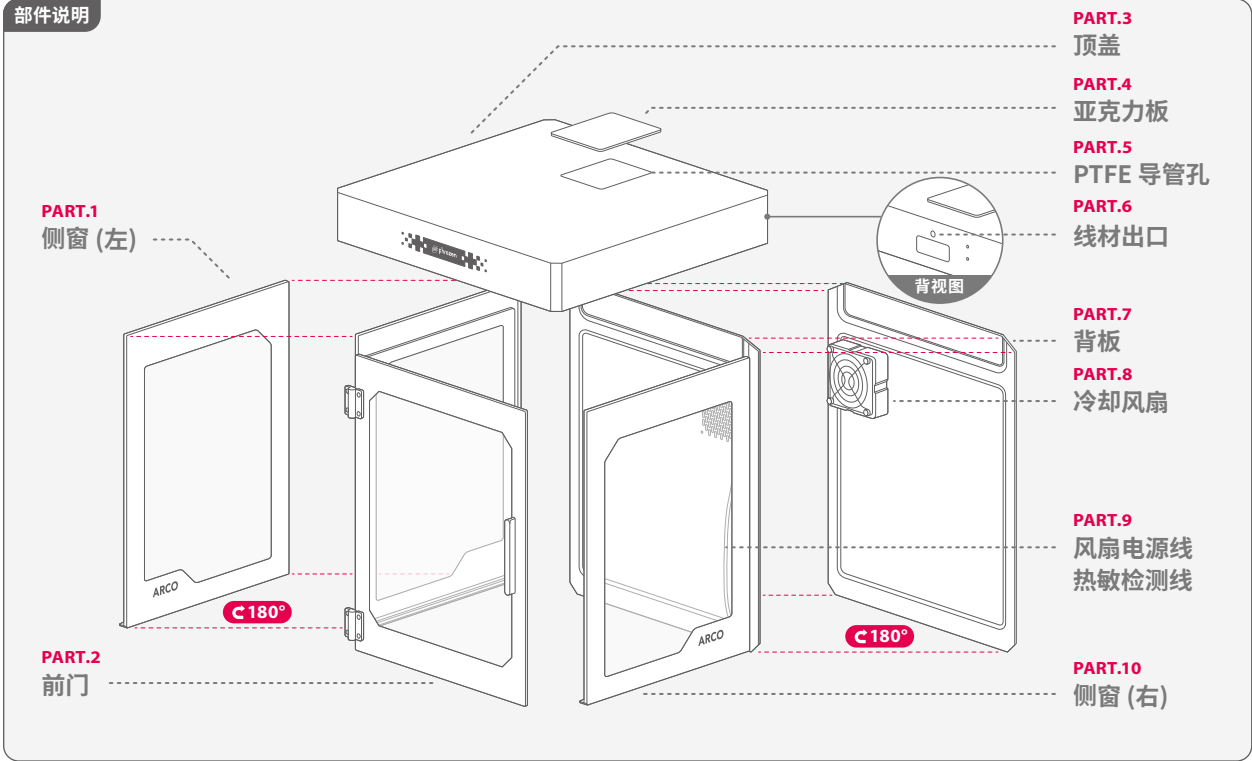

配件清单

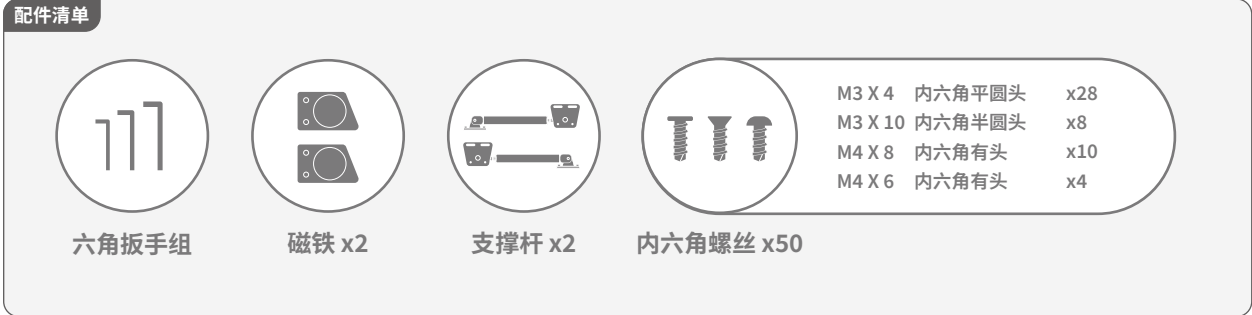





请妥善保存拆下的配件。



安装时, 请用手扶持。



为确保安全与组装顺利, 建议由两人协力完成组装作业。

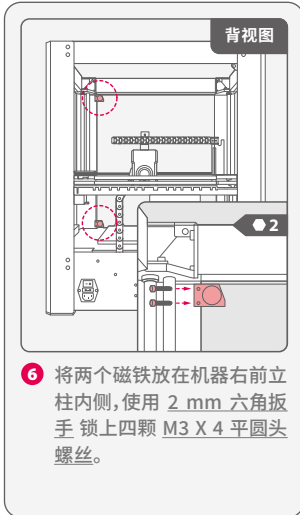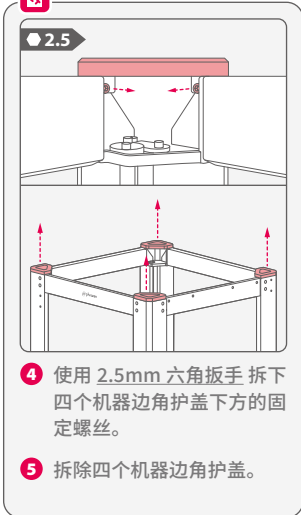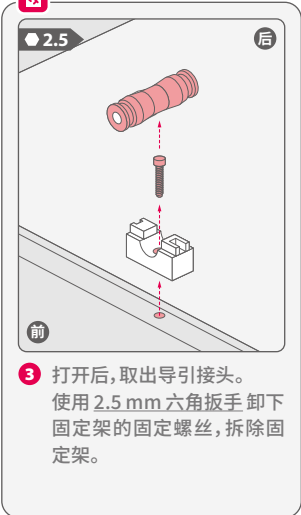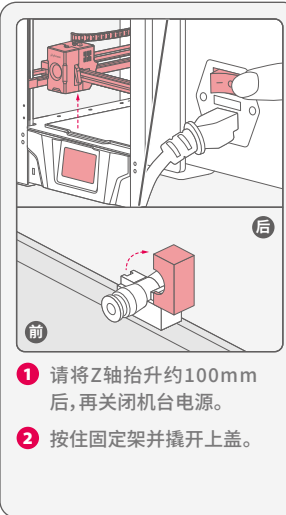



请妥善保存拆下的配件。



安装时, 请用手扶持。



为确保安全与组装顺利, 建议由两人协力完成组装作业。



2

背视图

7 使用 2 mm 六角扳手 卸下机背两颗 M3 X 8 半圆头自攻牙螺丝。
(此两颗螺丝将在 8-3 中使用)

○ 此孔为自攻牙孔, 仅适用自攻牙螺丝



背视图

2

8-1 M3 X 4

8-2 M3 X 4

8-2 M3 X 4

8-2 M3 X 4

8-2 M3 X 4

8-3 M3 X 8

8-1 M3 X 4

8-2 M3 X 4

8-2 M3 X 4

8-2 M3 X 4

8-2 M3 X 4

8-3 M3 X 8

背板内侧



请先拔除风扇电源线与热敏检测线的盖子

将风扇和热敏接头接入背板风扇电源线和热敏信号线。

8-1 使用 2 mm 六角扳手, 将两个 M3 X 4 平圆头螺丝 预先锁上最上方的螺孔 (先锁上但不锁紧)。

8-2 预锁中间六颗 M3 X 4 平圆头螺丝。

8-3 预锁最下方两颗 M3 X 8 自攻牙螺丝 后, 将背板全部螺丝锁紧。

* 请避免压到背板风扇和热敏接头。



右视图

2



请先移除保护膜
再进行以下步骤

9-1 M3 X 10

侧窗内侧

9-2 M3 X 4

9-1 使用 2 mm 六角扳手, 将四颗 M3 X 10 半圆头螺丝预锁至侧窗上方孔位。

9-2 预锁侧窗下方固定板的三颗 M3 X 4 平圆头螺丝。

9-3 将侧窗螺丝全部锁紧。

* 另一侧安装方式相同。

3

俯视图

10 将支撑杆放在机器顶部两侧, 并使用 3 mm 六角扳手 锁固两颗带头 M4 X 8 有头螺丝, 接着将支撑杆向前摆放。

3

背视图

11 放上顶盖, 并使用 3 mm 六角扳手 将 M4 X 6 有头螺丝 锁上后方铰链。

* 请小心不要让顶盖向后翻。



2



掀盖请勿超过 90 度 (建议两人协作)

12 将顶盖掀起, 使用 2 mm 六角扳手 与 四颗 M3 X 4 平圆头螺丝 将左侧支撑杆 末端锁固在顶盖下方。

* 另一侧安装方式相同。



3

正视图

13 使用 3 mm 六角扳手, 以四颗 M4 X 8 有头螺丝 将前门铰链锁在左前立柱上, 完成安装。

安装完成

3

背视图

... 安装 Arco 晶透五重盾套件后, 可以将料架 改为安装于顶盖后方, 安装方式请参见 完整版说明书中〈安装料架〉相关内容。
... 若需将导引接头插入顶盖后方耗材出口, 请参见完整版说明书中〈安装 PTFE 管〉的章节。



普罗森服务中心



微信公众号



小红书



哔哩哔哩



抖音

请扫描 QR Code 到官网
查看最新完整版说明书。



其他语言版本



简体中文版本