




Phrozen Cure Mega S 使用说明

UV后固化灯

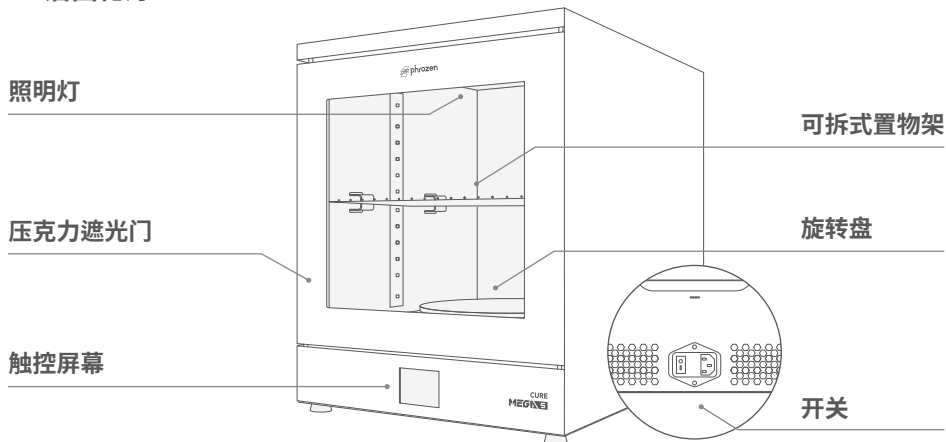

规格

机器尺寸 39.5 x 47.5 x 48.6 公分

最大固化尺寸 Ø25 x 30 公分

风扇转速 1700 转 / 分钟

可设置时间 1~120 分钟 (建议时间:30 分钟)

输入电压 AC100-240 V ; 50/60 Hz

机器净重 15 公斤

额定功率 70 W


LED波长 405 nm

光源强度 22000±2000 μw/cm²
(放置於旋转盘, 距离侧边灯板 10 公分)




01 使用前须知

- 1 将固化机放置于空气流通且干净的水平面。
- 1 配戴护目镜等个人防护设备。
- 1 如需要固化大型模型，可将置物架拆除。

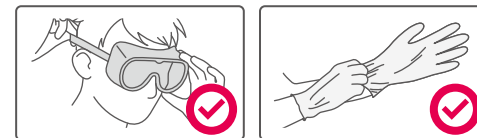

02 使用步骤

- 1 将旋转盘安装至固化机内并连接电源。
- 2 检查模型是否清洗干净，表面无残留树脂。
- 3 将模型平均放入旋转盘上，并确保关好压克力遮光门。
- 4 可依据需求点选「Cure」、「Fan」或「Fan + Cure」。
- 5 可在各个阶段使用照明灯，检视固化或风干的状态。
- 6 输入设定的时间后点选「Enter」，建议固化时间30分钟。
- 7 当机器运转完后将模型取出即完成固化。

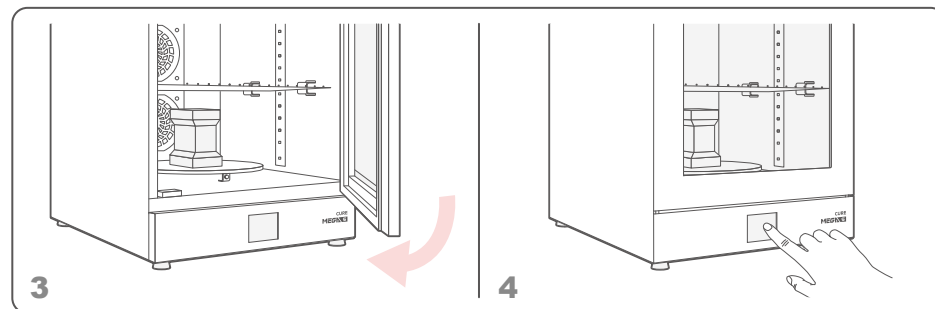

提醒：

- 1 固化后的模型可能略微发热，请小心拿取。
- 1 固化时间30分钟为建议时间，并不适用于所有树脂。如果有任何疑问，请参考官网的使用手册。



用户指南下载

注 意 事 项

- 1 机器进行保养前请务必断开电源。
- 1 请避免在机器运行中将压克力遮光门开启。
- 1 请避免树脂或酒精等清洗液体直接触碰皮肤，可能引起过敏反应。
- 1 若不慎接触树脂或酒精等清洗液体，请用大量清水立即洗净。
- 1 主体附带的电源线组只能与指定的电器设备一同使用，不得与其他电器设备搭配使用。



台湾Phrozen官网

