



Air Purifier

Dear User

Thank you for joining us. Please read the manual thoroughly and follow the instructions step-by-step to get the best printing experience.

ユーザーの皆様へ、

ご購入いただきありがとうございます。最高のプリント体験を得るために、このマニュアルをよくご覧いただき、手順に従ってください。



Introduction | 製品紹介

PART.1

Top Cover
上部カバー

PART.2


Power Switch
電源スイッチ

PART.3

LED Indicator
LED インジケーター

PART.4

Charging Port
充電ポート

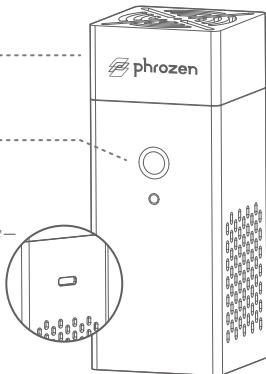

Activated Carbon Filter
活性炭フィルター



Air Purifier
空気清浄機



Charging Cable
充電ケーブル

Product Specifications 製品スペック

Product Size | 本体サイズ | 115 x 46 x 46 mm

Activated Carbon Filter Size | 活性炭フィルターサイズ |
39 x 39 x 18 mm

Battery Capacity | バッテリー容量 | 2000 mAh

Input | 入力 | DC 5V

Power | 電力 | 0.6W

User Guide | 使用方法


- 1 Open the air purifier cover, place the activated carbon filter inside, and secure the cover.
- 2 Use a USB Type-C cable to charge the device. The breathing light indicates charging and turns off when fully charged.
- 3 Turn on the device, ensuring the indicator light is green. Place it under the UV cover in the printer.

- 1 空気清浄機のカバーを開け、活性炭フィルターを中に入れ、カバーを戻します。
- 2 USB Type-C ケーブルを使用してデバイスを充電します。充電中はLEDが点滅し、充電が完了すると消灯します。
- 3 デバイスの電源を入れ、インジケータライトが緑色であることを確認してください。プリンター内の UV カバーの下に置いてください。

● Light On : Turn on / 起動 ● Light Breathing : Charging / 充電中 ○ Light Off : Low battery / バッテリー残量少

NOTICE ⚠ 注意

- Replace the activated carbon filter every 3–6 months for the best result.
 - DO NOT** turn on the device while it is charging to prevent damage.
 - For safety, keep the device and its accessories out of the reach of children.
 - Expose the used filter to sunlight or place it in a well-ventilated area to dissipate odors.
 - The included power cord set packaged with the main unit cannot be used with electrical equipment other than the specified device.
-
- 最良の結果を得るために、活性炭フィルターは3～6ヶ月ごとに交換してください。
 - 損傷を防ぐため、充電中は装置の電源を入れないでください。
 - 安全のため、本体や付属品は子どもの手の届かないところに保管してください。
 - 使用済みのフィルターは日光に当てるか、風通しの良い場所に置いて臭いを発散させてください。
 - 付属の電源コードは本製品専用です。他の用途には使用できません。

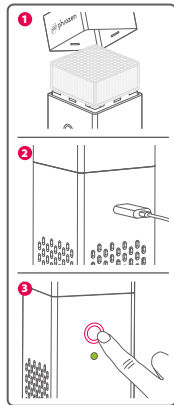

Hazardous Substances 有害物質

Part パーツ	Pb 鉛	Hg 水銀	Cd カドミウム	Cr(VI) 六価クロム	PBB ポリ臭化ビフェニル	PBDE ポリ臭化ジフェニルエーテル
Plastic Parts プラスチックパーツ	○	○	○	○	○	○
Metal Parts 金属パーツ	×	○	○	○	○	○
Circuit Board Assembly 回路基板アセンブリ	×	○	○	○	○	○
Cables and Wires ケーブルとワイヤー	×	○	○	○	○	○

This table is made according to SJ/T 11364.

○ : Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.

× : Indicates that the concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.

この表は SJ/T 11364 に基づいて作成されています

○ : このパーツに使用される全ての均質材料中の有害物質濃度が GB/T 26572 に規定される制限値以下であることを示しています。

× : このパーツに使用される均質材料の少なくとも1つの有害物質濃度が GB/T 26572 に規定される制限値を超えていることを示しています。

Phrozen 3D Printer

🌐 phrozen3d.com ☎ +43-1-997809410 / +886-3-621-0505

📍 3F., No.287, Niupu Rd., Xiangshan Dist., Hsinchu City 30091, Taiwan



APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Unit 3D North Point House, north Point Business
Park, New Mallow Road, Cork, T23 AT2P, Ireland
Tel: +353212066339
E-Mail: info@apex-ce.com



APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
Tel: +441616371080
E-Mail: info@apex-ce.com