


ポストキュア用 UV ライト ユーザーガイド





BEAM CURE

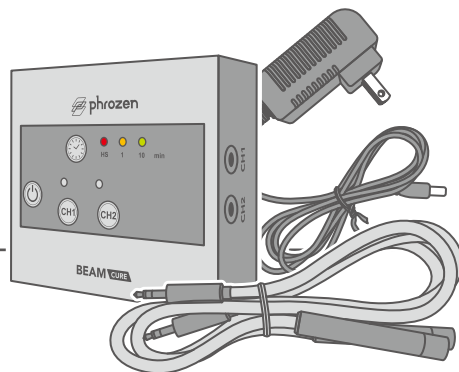

製品仕様

電力仕様 DC 7.5V ; 1A 電 流 700 mA 波長 405 nm コントローラーパワー 5W

01 使用方法手順

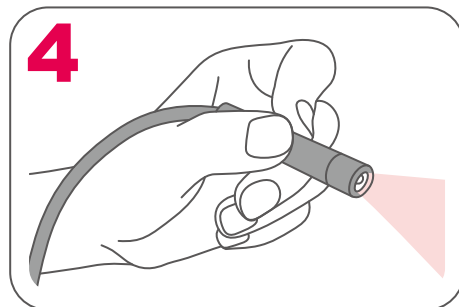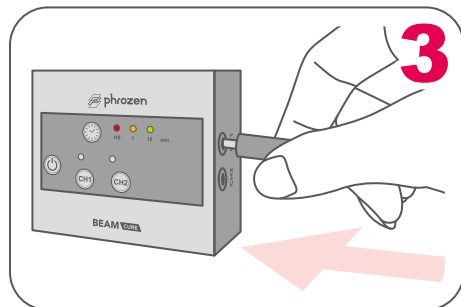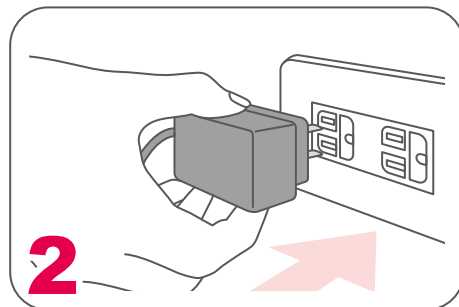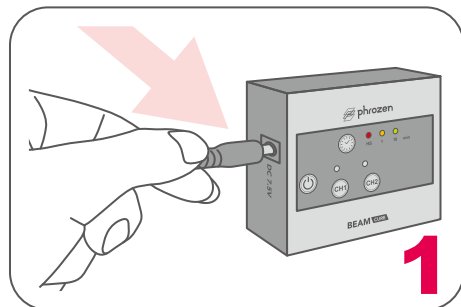

02 ボタン機能

TIMER H.S

オンにすると、赤色インジケータが点灯します。装置の電源が切れるまで、UV ライトは点灯し続けます。UV ライトが 60 分間使用されないと、装置は自動的にオフになる。

POWER


電源ボタンを押してオン(またはオフ)にします。オンになると、タイマー H.S ボタンのインジケータが赤く点灯します。もう一度押すと、電源がオフになります。

TIMER 1 MIN

黄色のインジケータが点灯すると、UV ライトは 1 分後に自動的に消灯します。

TIMER 10 MIN

緑色のインジケータが点灯すると、UV ライトは 10 分後に自動的に消灯します。

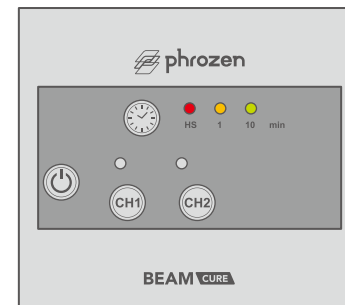

CH1 CH1



CH1 の電源コネクタ。

CH2 CH2

CH2 の電源コネクタ。


⚠ 注 意

- 紫外線を直視しないでください。
- 使用前に保護メガネを着用してください。
- 鋭利なもので UV 光源に触れたり、突いたりしないでください。
- 他の機器の電気コードを使用しないでください。
- UV ライトのレンズを薬品でこすらないでください。
- 他のアダプターと併用しないでください。
- 同梱されている電源コードセットは、本製品専用です。他の用途には使用できません。

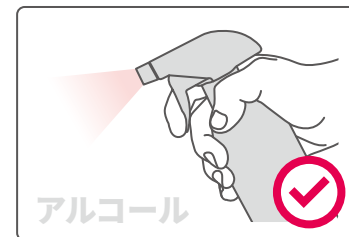

メンテナンス

装置の外装のクリーニングには、除菌用アルコールを使用してください。油分や腐食性のある液体は使用しないでください。

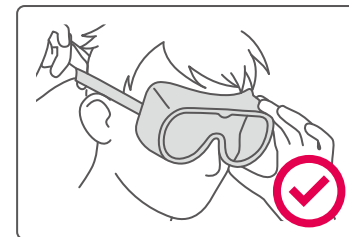

アフターサービス

問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。