




Phrozen Cure Mega S ユーザーガイド

UV 二次硬化機

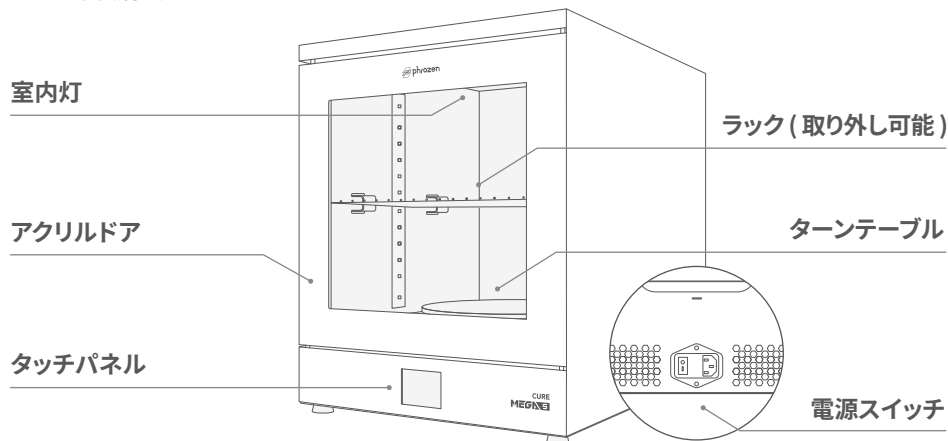

仕様

本体サイズ：39.5 x 47.5 x 48.6 cm

最大サイズ：直径 25 x 30 cm

ファン速度：1700 rpm

タイマー：1~120分 (推奨 30分/回)

入力電源：AC 100-240 V；50/60 Hz

本体サイズ：15 kg

最大消費電力：70 W

LED波長：405 nm

光源強度：22000±2000 μw/cm²
(ターンテーブル上で、側面の LED から
10 cm の位置で測定)




01 始める前に

- 清潔で水平な場所に置きます。
- 使用する際は、保護メガネを必ず着用してください。
- 大きな造形物を乾燥・硬化させる場合は、ラックを取り外してください。



02 使用方法

- ターンテーブルを取り付け、電源を接続します。
- 造形物が洗浄され、表面にレジンが残っていないことを確認します。
- 処理を開始する前に、ターンテーブルまたはラックに造形物を置き、ドアを閉めてください。
- 必要に応じて、「Cure」、「Fan」、「Fan + Cure」をいずれかを選択します。
- 内部の造形物をより良く見るために、室内灯をつけてください。
- 必要な時間を選択し、「Enter」を押します。1 回あたり 30 分を超えないようにすることをお勧めします。
- 硬化が終了後、忘れずに造形物を取り出してください。

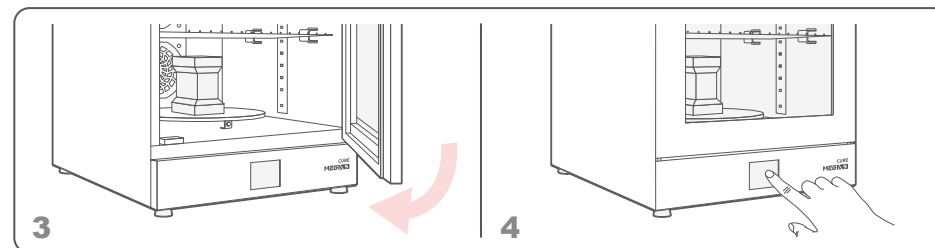

ヒント：

- 硬化した造形物は高温になっている可能性がありますので、慎重に扱ってください。
- 推奨硬化時間の 30 分は、すべてのレジンに適しているとは限りません。詳しくはユーザーガイドをご覧ください。



ユーザーガイド

注意

- メンテナンスは電源を切ってから行ってください。
- 使用中はアクリルカバーを外したり持ち上げたりしないでください。
- アレルギーを防ぐため、レジンやその洗浄液などが直接皮膚に触れないようにしてください。
- レジンやアルコール (洗浄液) に触れた場合は、直ちに多量の水で洗い流してください。
- 付属の電源コードは本製品専用です。他の用途には使用できません。

アフターサービス

問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

