


Phrozen Wash Mega S ユーザーガイド

特大ポストプリンティングクリーナー

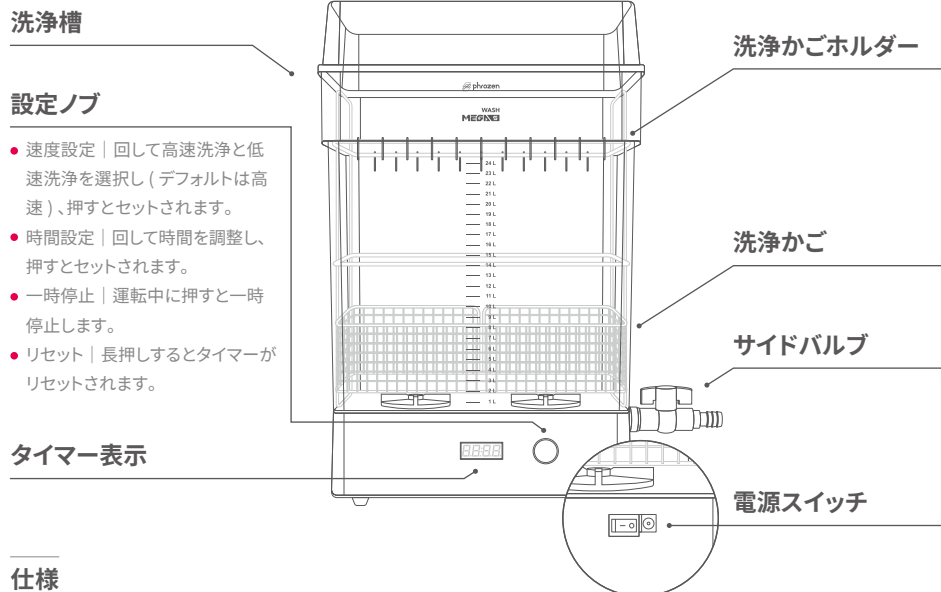

仕様

本体サイズ: 41.2 x 26.0 x 62.5 cm

最大サイズ: 33.0 x 19.0 x 30.0 cm

回転速度: 高回転 300 rpm / 低回転 275 rpm

洗浄方式: デュアルスピードダブルボルトテックス

容量: 25L

対応ビルドプレート: 15 インチ、13.6 インチ、13.3 インチ、
12.8 インチ

入力電源: AC 100-240 V; 50 / 60 Hz

本体重量: 7.5 kg

タイマー: 1 ~ 30 分

*すべての仕様はラボで検証済みです。仕様は予告なく変更される場合があります。最新情報は、Phrozen 社の公式ウェブサイトをご参照ください。

01 始める前に

- 本機を清潔で水平な場所に置きます。
- 本機を使用する際は、保護メガネ、手袋、マスク、長袖の衣服を必ず着用してください。
- 適量のアルコール (95%) またはその他の洗浄液 (Phrozen Wash) を注ぎます。
- 使用中は飛散や物体の落下を防ぐため、ふたをしてください。
- 使用しないときは、アルコールが蒸発しないようにふたをしてください。




02 使用方法

- 12.8 ~ 15 インチのビルドプレートでは、造形物が付いたままのビルドプレートを適切な洗浄かごホルダーに直接乗せてください。
- 小さいビルドプレートでは、洗浄前に造形物をビルドプレートから取り外してください。
- 高速または低速設定*のどちらを使用するかを選択し、ノブを回して時間を調整し、ノブを押して設定します。クリーニングのしすぎは造形物にダメージを与える可能性があるため、1 回のクリーニング時間は 30 秒を超えないようにすることをお勧めします。
- タイマーが止まったら、かごを垂直に持ち上げ、造形物を取り出します。
- 造形物はそのまま乾燥させるか、圧縮空気を用いて乾燥させます。
- 中空や複雑な造形物の場合は、きれいに洗浄できていることをご確認ください。残ったレジンが見つかった場合は、ステップ 2~5 を繰り返してください。
- 洗浄が終わったら、造形物を二次硬化装置に入れ、硬化させます。

ヒント:

- 1 回目の洗浄と大型な造形物には高速設定を、2 回目の洗浄と微細な造形物には低速設定を使用してください。
- 造形物が洗浄かごの下に出ないようにしてください。洗浄かごの隙間から出た部分がプロペラを傷つけたり、破損したりする可能性があります。

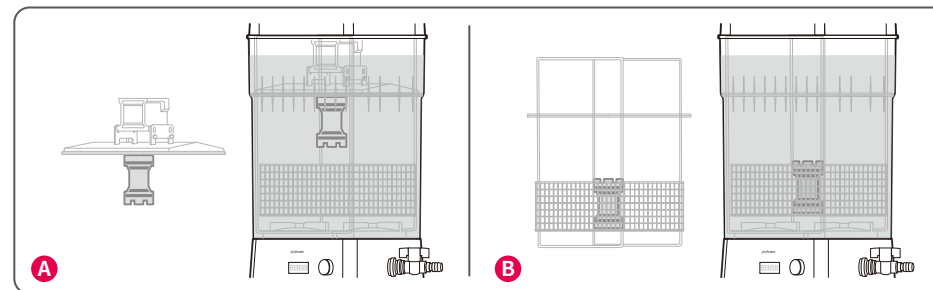

注意

- アルコール (洗浄液) の洗浄・交換は電源を切ってから行ってください。
- アルコール (洗浄液) 以外のレジンや液体を洗浄槽に入れないでください。
- 涼しく乾燥した風通しの良い場所でご使用ください。
- アレルギーを防ぐため、皮膚に直接触れないようにしてください。レジンやアルコール (洗浄液) に触れた場合は、直ちに多量の水で洗い流してください。
- 動作中に洗浄槽から造形物を取り出さないでください。
- 付属の電源コードは本製品専用です。他の用途には使用できません。



火災や爆発を防ぐため、洗浄かごや本機を高温や発火源 (裸火、熱源、火花など) から離して保管してください。

アフターサービス

問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。