


Phrozen Wash & Cure Kit ユーザーガイド

Washing Station ポストプリンティングクリーナー



スキャンして他
言語版を閲覧

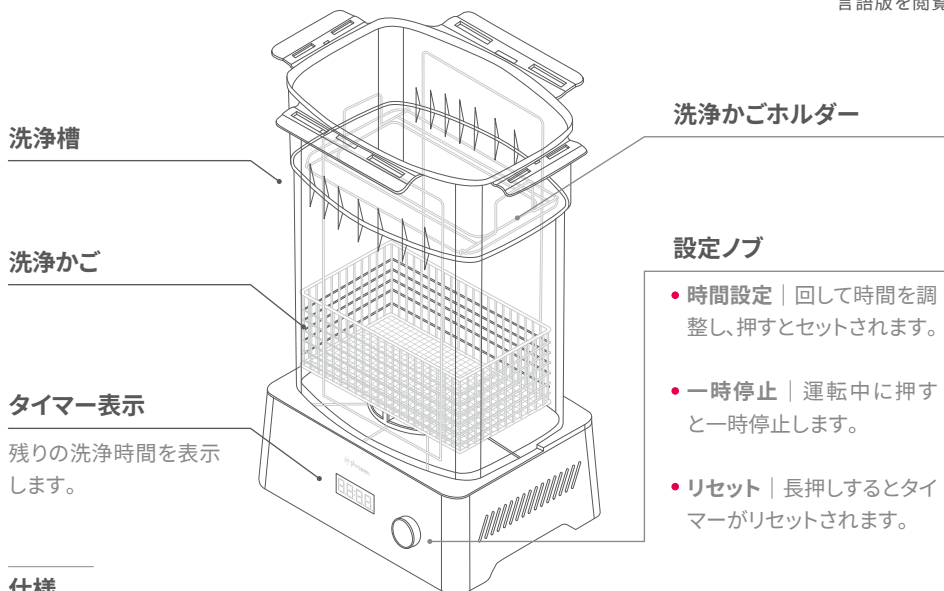

仕様

制御方式	ノブ + ボタン	容量	8 L
出力	48W	最大サイズ	21.8 x 12.3 x 23.5 cm
入力電源	24 VDC	本体重量	3.5 kg
本体サイズ	27.7 x 20.7 x 46.7 cm	タイマー	0 - 30 分

01 始める前に


- 本機を清潔で水平な場所に置きます。
- 洗浄かごを洗浄槽に入れます。
- 本機を使用する際は、保護メガネ、手袋、マスク、長袖の衣服を必ず着用してください。
- 適量のアルコール (95%) またはその他の洗浄液 (Phrozen Wash) を注ぎます。
- 使用中は、飛散や物体の落下を避けるため、ふたをしてください。
- 使用しないときは、アルコールが蒸発しないように蓋をしてください。



02 使用方法

- プリント完了後、**A** 造形物が付いた状態のビルドプレートを洗浄かごに掛けます (ビルドプレートが7インチ以下の場合は洗浄かごを使用します)。**B** 10インチ以上のビルドプレートはそのまま洗浄かごに入れます。
- ノブを回して時間を調整し、ノブを押して設定します。クリーニングのしすぎはプリントにダメージを与える可能性があるため、1回のクリーニング時間は30秒を超えないようにすることをお勧めします。
- タイマーが止まったら、洗浄かごを垂直に持ち上げて造形物を取り出します。
- 造形物はそのまま乾燥させるか、圧縮空気をういて乾燥させます。
- 中空や複雑な造形物の場合は、きれいに洗浄できていることをご確認ください。残ったレジンが見つかった場合は、ステップ2~5を繰り返してください。
- 洗浄が終わったら、造形物を二次硬化装置に入れ、硬化させます。

ヒント : 最適な結果を得るために、95%のアルコール (洗浄液) を定期的に交換してください。

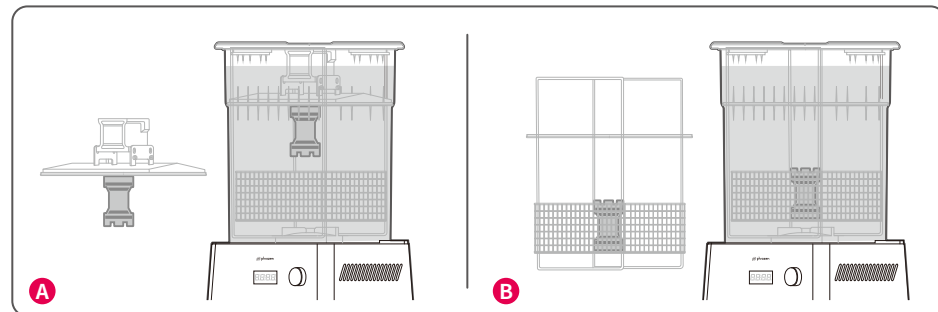

注意

- アルコール (洗浄液) の洗浄・交換は電源を切ってから行ってください。
- アルコール (洗浄液) 以外のレジンや液体を洗浄槽に入れないでください。
- アレルギーを防ぐため、皮膚に直接触れないようにしてください。
- レジンやアルコール (洗浄液) に触れた場合は、直ちに多量の水で洗い流してください。
- 動作中に洗浄槽から造形物を取り出さないでください。
- 付属の電源コードは本製品専用です。他の用途には使用できません。

アフターサービス




問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

Phrozen Wash & Cure Kit ユーザーガイド

Curing Station ポスト UV 硬化ランプ



スキャンして他
言語版を閲覧

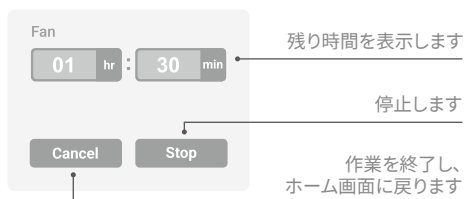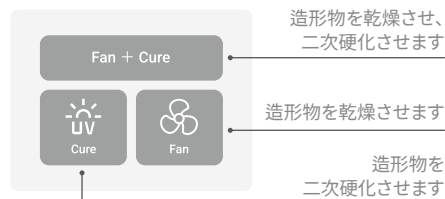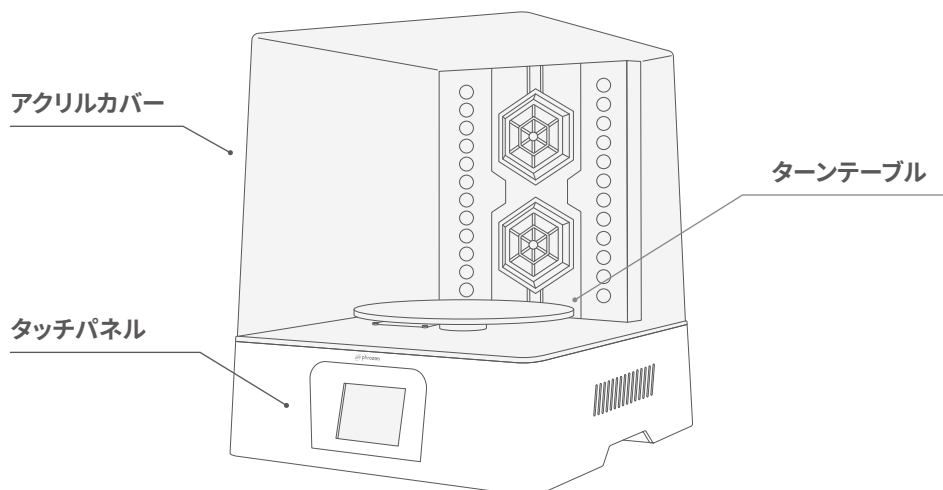


仕様

出力	48W
入力電源	24 VDC
本体サイズ	35.4 x 30.9 x 36.8 cm
ターンテーブルサイズ	直径 19.6 cm

最大モデルサイズ	直径 25 x 23.5 cm
本体重量	3.9 kg
タイマー	0 - 2 時間
LED 波長	405 nm

01 始める前に


- 清潔で水平な場所に置きます。
- ターンテーブルを取り付け、電源を接続します。
- 使用する際は、保護メガネを必ず着用してください。
- 使用中はアクリルカバーを外したり持ち上げたりしないでください。

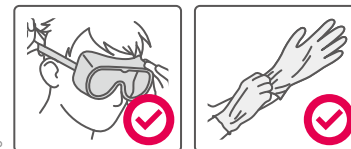

02 使用方法

- 造形物が洗浄され、表面にレジンが残っていないことを確認します。
- 造形物をターンテーブル上に置き、アクリルカバーを取り付けます。
- 必要に応じて、「Cure」、「Fan」、「Fan + Cure」をいずれかを選択します。
- 必要な時間を選択し、「Enter」を押します。タイマーは2時間まで設定可能です。
- 二次硬化終了後、造形物を取り出してください。

💡 ヒント：硬化した造形物は高温になっている可能性がありますので、慎重に扱ってください。

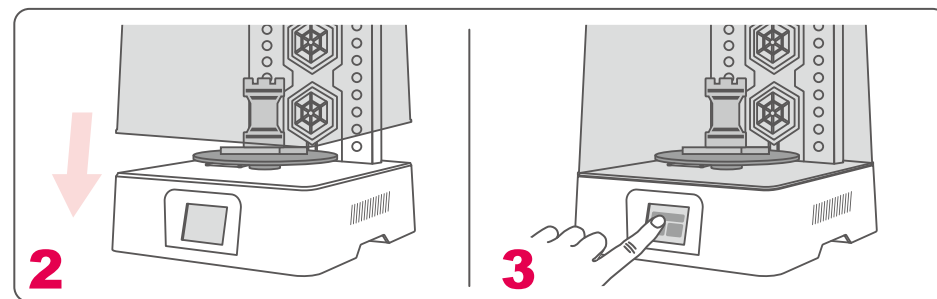

⚠ 注意

- メンテナンスは電源を切ってから行ってください。
- 使用中はアクリルカバーを外したり持ち上げたりしないでください。
- アレルギーを防ぐため、レジンやその洗浄液などが直接皮膚に触れないようにしてください。
- レジンやアルコール（洗浄液）に触れた場合は、直ちに多量の水で洗い流してください。
- 付属の電源コードは本製品専用です。他の用途には使用できません。

アフターサービス

問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。