



Phrozen Wash Mega S 使用说明

后处理清洗机

清洗桶

设定旋钮

- 转速设定 | 开机后通过旋钮可以切换高/低转速，再轻按一下即完成设定。
- 时间设定 | 「转速设定」后即进入「时间设定」，旋转旋钮可增减时间，再按压一次即完成确认。
- 暂停 | 当机器运行时，轻按旋钮即可暂停。
- 重新设定 | 长按旋钮归零重新设定。

计时器



规格

机器尺寸	41.2 x 26.0 x 62.5 公分
最大模型尺寸	33.0 x 19.0 x 30.0 公分
转速	高转速: 300 次 / 分钟 低转速: 275 次 / 分钟
底部转盘	双转盘

*以上为实验测试数据,若有内容更改请以官网为主。

01 使用前须知

- | 将清洗机放置于空气流通且乾淨的水平面。
- | 配戴护目镜、手套、口罩与长袖衣物等个人防护设备。
- | 倒入适量95%酒精或其他清洗剂，如：Phrozen Wash。
- | 机器使用中请盖上盖子，避免异物掉落与液体飞溅。
- | 机器使用后请盖上盖子，避免酒精挥发。

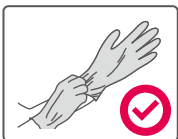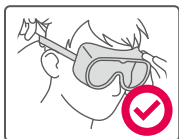

清洗篮支架

清洗篮

出水阀


电源开关

02 使用步骤

- 1 **A** 打印完成后，若使用大载台打印 (12.8寸 - 15寸)，载台可搭配支架吊挂在清洗桶中。
B 若使用小载台进行打印 (12.8寸以下)，建议将模型取下后再放入清洗篮中清洗。
- 2 旋转旋钮设置转速和时间，然后按下确认。建议每次清洗不超过30秒，若清洗过久可能会造成模型损坏*。
- 3 清洗完毕后，将篮子垂直提起并取出模型。
- 4 将物件静置晾干或使用气枪吹乾。
- 5 检查模型是否清洗乾淨，镂空或複杂模型容易有树脂残留，可重複步骤2至5将模型清洗乾淨为止。
- 6 确认模型清洗乾淨，即可将模型放入固化机中固化。

提醒：

- | 高转速适合清洗大模型或者刚完成打印的模型；低转速适合较容易损坏的模型或二次温和清洗。
- | 模型清洗时，请避免模型突出清洗篮的缝隙，可能会影响底部风扇的运作并造成模型损坏。

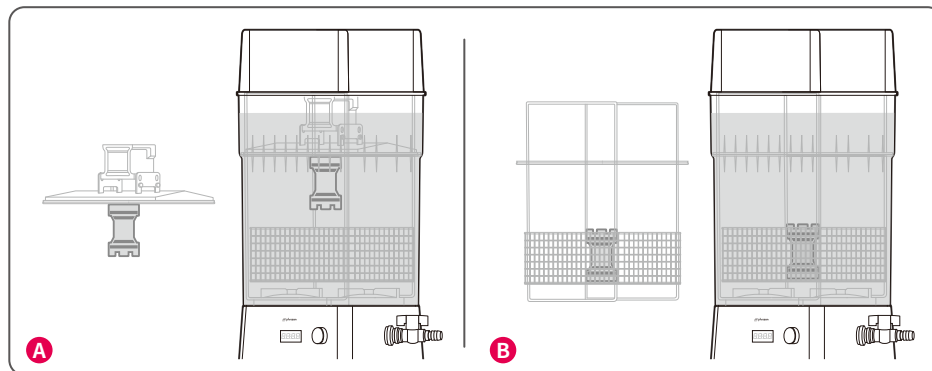

注 意 事 项

- | 清洁清洗机前或更换清洗液体 (酒精、Phrozen Wash或水) 前请务必断开电源。
- | 除上述清洗液体外，请勿将树脂或其他液体倒入清洗桶中，以避免机器损毁。
- | 请避免树脂或清洗液体直接接触皮肤，可能引起过敏反应。
- | 请在凉爽、乾燥和通风良好的区域使用。避免接触眼睛、皮肤和衣物。若不慎接触树脂和清洗液体，请用大量清水立即洗淨。
- | 请勿在机器运作时，拿取桶中物件。
- | 主体附带的电源线组只能与指定的电器设备一同使用，不得与其他电器设备搭配使用。



本产品若装有大量的酒精或IPA溶剂。请避免高温、火源，包括明火、热源或火花，以防止火灾和爆炸。



台湾Phrozen官网

